



## Фитинги резьбовые

### Технические характеристики

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
Астана +7 (7172) 69-68-15  
Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
Белгород +7 (4722) 20-58-80  
Брянск +7 (4832) 32-17-25  
Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
Владимир +7 (4922) 49-51-33  
Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Воронеж +7 (4732) 12-26-70  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Иваново +7 (4932) 70-02-95  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Иркутск +7 (3952) 56-24-09  
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61  
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36  
Калуга +7 (4842) 33-35-03  
Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
Киров +7 (8332) 20-58-70  
Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Курск +7 (4712) 23-80-45  
Липецк +7 (4742) 20-01-75  
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65  
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23  
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64  
Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Орел +7 (4862) 22-23-86  
Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
Пенза +7 (8412) 23-52-98  
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
Рязань +7 (4912) 77-61-95  
Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саранск +7 (8342) 22-95-16  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65  
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
Сургут +7 (3462) 77-96-35  
Сызрань +7 (8464) 33-50-64  
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02  
Тверь +7 (4822) 39-50-56  
Томск +7 (3822) 48-95-05  
Тула +7 (4872) 44-05-30  
Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
Уфа +7 (347) 258-82-65  
Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89  
Челябинск +7 (351) 277-89-65  
Череповец +7 (8202) 49-07-18  
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**Резьбовые фитинги**  
Для резьбовых соединений от 1/8" до 1"

**Свойства**

1. Прецизионные резьбовые фитинги для аналитических применений.
2. Точная обработка резьбы исключает возможность утечки
3. Наружная резьба защищена пластиковым колпачком
4. Доступны различные материалы: Нержавеющая сталь S316, Латунь или Углеродистая сталь
5. Широкий спектр конфигураций фитингов

**Рабочие температуры**

Материал	Температура
нержавеющая сталь SS 316	от -198°C до +648°C
Латунь	от -198°C до +204°C
Углеродистая сталь	от -29°C до +176°C

- ▶ ФУМ лента, применяемая для наружных конических резьб, ограничивает рабочую температуру до 232°C


**Рабочее давление**

Обозначение размера	Резьба NPT	Нержавеющая сталь S316		Латунь		Углеродистая сталь	
		Наружная	Внутренняя	Наружная	Внутренняя	Наружная	Внутренняя
		давление, бар	давление, бар	давление, бар	давление, бар	давление, бар	давление, бар
1	1/16"	757	461	379	227	757	461
2	1/8"	689	447	344	220	689	447
4	1/4"	551	454	275	227	551	454
6	3/8"	537	365	268	179	537	365
8	1/2"	530	337	261	165	530	337
12	3/4"	502	316	248	158	502	316
16	1"	365	303	179	151	365	303
20	1 1/4"	413	344	206	172	413	344
24	1 1/2"	344	316	172	158	344	316
32	2"	268	268	130	130	268	268

- ▶ Значения рабочего давления являются ориентировочными.
- ▶ Значения давления вычислено согласно стандарту ANSI B31.3 с допустимым напряжением 20.000 psi для нержавеющей стали 316, 10.000 psi для латуни, 20.000 psi для углеродистой стали и допустимым давлением для трубки согласно стандарту ANSI B31.3
- ▶ Максимальный диаметр отверстия в фитинге с внутренней резьбой больше чем с наружной, поэтому расчетное давление различается.
- ▶ Чтобы вычислить значения в КПа, надо домножить табличную величину на 100.
- ▶ Значения рабочего давления для соединителя H-SBN указаны отдельно и не должны браться из этой таблицы.

**Пример подбора кодировок**


1) Соединитель с одинаковыми размерами портов  
H - SLA - 8N / S316



2) Понижающий соединитель  
H - SNR - 8 - 4N / BRAS



3) Адаптер  
H - MFAE - 4N - M12 / STEL

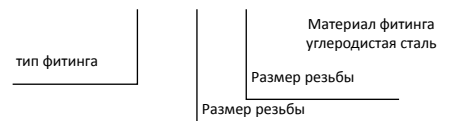

**Обозначение размеров резьбы**

Диаметр резьбы	Обозначение	Резьба NPT	Британская резьба BSP	
			Коническая (R)	Параллельная (G)
1/8	2	2N	2R	2G
1/4	4	4N	4R	4G
3/8	6	6N	6R	6G
1/2	8	8N	8R	8G
3/4	12	12N	12R	12G
1	16	16N	16R	16G

**Обозначение типа и размера резьбы (Метрические резьбы)**

Размер резьбы	M6X1.0	M8X1.0	M10X1.0	M12X1.5	M14X1.5	M16X1.5	M18X1.5	M20X1.5	M22X1.5	M26X2.0	M27X2.0	M33X2.0	M42X2.0	M48X2.0
Параллельная	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M26	M27	M33	M42	M48


Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

## ФИТИНГИ

## Фитинги резьбовые *Hy-Lok*

### H-SLA


Соединитель угловой с внутренними резьбами.

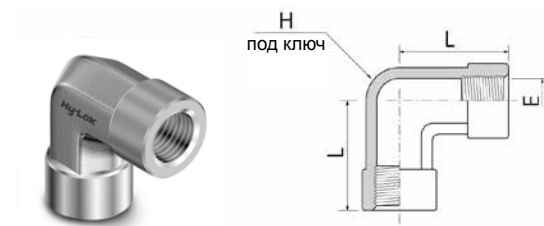

Кодировка	Размер резьбы	L	E	H «Под ключ»
H-SLA-2N	NPT 1/8"	24.0	8.9	12.7
H-SLA-4N	NPT 1/4"	29.0	11.7	17.5
H-SLA-6N	NPT 3/8"	34.5	15.0	20.6
H-SLA-8N	NPT 1/2"	37.0	18.7	25.4
H-SLA-12N	NPT 3/4"	46.5	23.5	31.8
H-SLA-16N	NPT 1"	48.8	29.7	42.9

### H-SLC


Соединитель угловой с наружной и внутренней резьбами

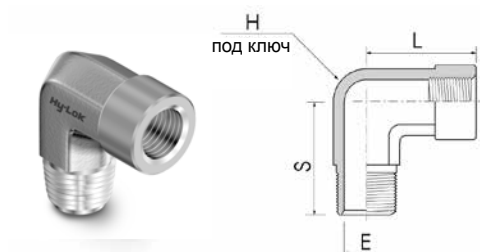

Кодировка	Размер резьбы	L	S	E	H «Под ключ»
H-SLC-2N	NPT 1/8"	24.1	19.6	4.8	12.7
H-SLC-4N	NPT 1/4"	29.0	26.5	7.1	17.5
H-SLC-6N	NPT 3/8"	34.5	28.2	9.6	20.6
H-SLC-8N	NPT 1/2"	37.0	35.3	11.9	25.4
H-SLC-12N	NPT 3/4"	46.5	39.6	15.7	31.8
H-SLC-16N	NPT 1"	48.8	49.2	22.3	42.9

### H-SLCR


Соединитель угловой понижающий с нар.и внутр.резьбами

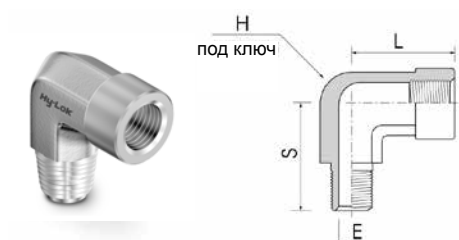

Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы (наруж.)	L	S	E	H «Под ключ»
H-SLCR-4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	29.0	22.4	4.8	17.5
H-SLCR-6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	34.5	28.2	7.1	20.6
H-SLCR-8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	37.0	30.5	7.1	25.4
H-SLCR-8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	37.0	30.5	9.6	25.4
H-SLCR-12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	46.5	39.6	11.9	31.8
H-SLCR-16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	48.8	44.5	11.9	42.9

### H-SML

Соединитель угловой с наружными резьбами

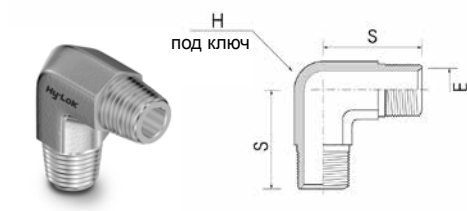

Кодировка	Размер резьбы	S	E	H «Под ключ»
H-SML-2N	NPT 1/8"	19.05	4.8	12.7
H-SML-4N	NPT 1/4"	24.5	7.1	12.7
H-SML-6N	NPT 3/8"	26.9	9.6	17.5
H-SML-8N	NPT 1/2"	33.2	11.9	20.6
H-SML-12N	NPT 3/4"	35.3	15.7	25.4
H-SML-16N	NPT 1"	44.5	22.3	31.8


Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

## ФИТИНГИ

## Фитинги резьбовые *Hy-Lok*


### H-STA

Тройник с внутренними резьбами

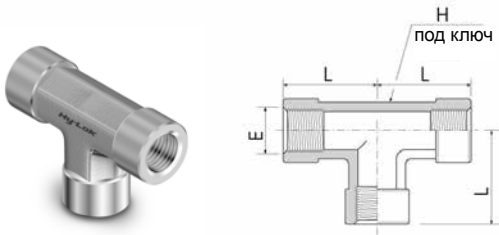


### H-SRT

Проходной тройник с внутренней и наружной резьбами

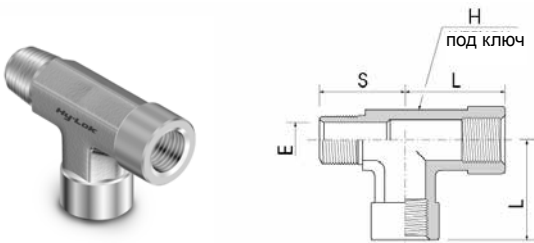


### H-SBT

Тройник с внутренними и наружной резьбами по отводу

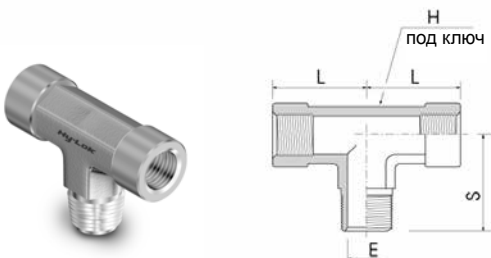

### H-SMT

Тройник с наружными резьбами

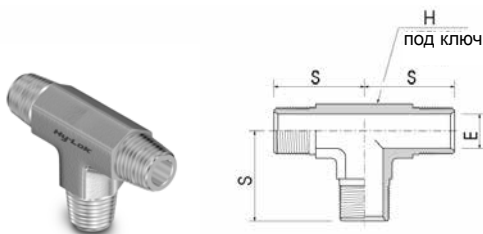

Кодировка	Размер резьбы	L	E	H «Под ключ»
H-STA-2N	NPT 1/8"	24.0	8.9	12.7
H-STA-4N	NPT 1/4"	29.0	11.7	17.5
H-STA-6N	NPT 3/8"	34.5	15.0	20.6
H-STA-8N	NPT 1/2"	37.0	18.7	25.4
H-STA-12N	NPT 3/4"	46.5	23.5	31.8
H-STA-16N	NPT 1"	48.5	29.7	42.9

Кодировка	Размер резьбы	L	S	E	H «Под ключ»
H-SRT-2N	NPT 1/8"	24.0	19.6	4.8	12.7
H-SRT-4N	NPT 1/4"	29.0	26.5	7.1	17.5
H-SRT-6N	NPT 3/8"	34.5	28.2	9.6	20.6
H-SRT-8N	NPT 1/2"	37.0	35.3	11.9	25.4
H-SRT-12N	NPT 3/4"	46.5	39.6	15.7	31.8
H-SRT-16N	NPT 1"	48.8	49.2	22.3	42.9


Кодировка	Размер резьбы	L	S	E	H «Под ключ»
H-SBT-2N	NPT 1/8"	24.0	19.6	4.8	12.7
H-SBT-4N	NPT 1/4"	29.0	26.5	7.1	17.5
H-SBT-6N	NPT 3/8"	34.5	28.2	9.6	20.6
H-SBT-8N	NPT 1/2"	37.0	35.3	11.9	25.4
H-SBT-12N	NPT 3/4"	46.5	39.6	15.7	31.8
H-SBT-16N	NPT 1"	48.8	49.2	22.3	42.9

Кодировка	Размер резьбы	S	E	H «Под ключ»
H-SMT-2N	NPT 1/8"	19.05	4.8	12.7
H-SMT-4N	NPT 1/4"	24.5	7.1	12.7
H-SMT-6N	NPT 3/8"	26.9	9.6	17.5
H-SMT-8N	NPT 1/2"	33.2	11.9	20.6
H-SMT-12N	NPT 3/4"	35.3	15.7	25.4
H-SMT-16N	NPT 1"	44.5	22.3	31.8

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

**H-SXA**


Крест с внутренними резьбами

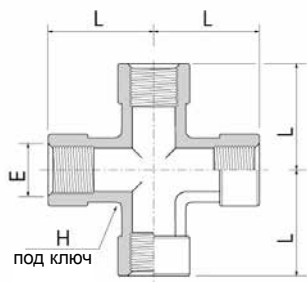

Кодировка	Размер резьбы	L	E	Н «Под ключ»
H-SXA-2N	NPT 1/8"	24.0	8.9	12.7
H-SXA-4N	NPT 1/4"	29.0	11.7	17.5
H-SXA-6N	NPT 3/8"	34.5	15.0	20.6
H-SXA-8N	NPT 1/2"	37.0	18.7	25.4
H-SXA-12N	NPT 3/4"	46.5	23.5	31.8
H-SXA-16N	NPT 1"	48.8	29.7	42.9

**H-SSA**


Соединитель с внутренними резьбами

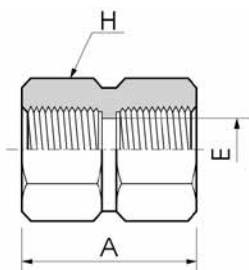

Кодировка	Размер резьбы	A	E	Н «Под ключ»
H-SSA-2N	NPT 1/8"	20.3	8.9	14.2
H-SSA-4N	NPT 1/4"	30.0	11.7	19.05
H-SSA-6N	NPT 3/8"	33.0	15.0	22.2
H-SSA-8N	NPT 1/2"	39.4	18.7	26.9
H-SSA-12N	NPT 3/4"	41.0	23.5	31.8
H-SSA-16N	NPT 1"	50.5	29.7	41.2

**H-SSR**

Понижающий соединитель с внутренними резьбами

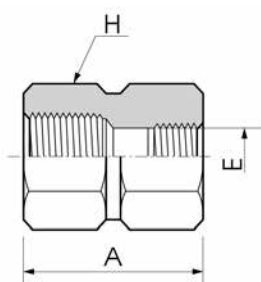

Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы (понижен.)	A	E	Н «Под ключ»
H-SSR4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	31.2	8.9	19.05
H-SSR6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	34.8	11.7	22.2
H-SSR8-2N	NPT 1/2"	NPT 1/8"	39.4	8.9	26.9
H-SSR8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	44.2	11.7	26.9
H-SSR8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	45.0	15.0	26.9
H-SSR12-4N	NPT 3/4"	NPT 1/4"	45.7	11.7	31.8
H-SSR12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	52.0	18.7	31.8
H-SSR16-4N	NPT 1"	NPT 1/4"	50.8	11.7	41.2
H-SSR16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	55.4	18.7	41.2
H-SSR16-12N	NPT 1"	NPT 3/4"	57.0	23.5	41.2
<b>H-SSR-M20-8N</b>	<b>M20x1.5</b>	<b>NPT 1/2"</b>	<b>39.5</b>	<b>18</b>	<b>26.9</b>



Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

## ФИТИНГИ

## Фитинги резьбовые *Hy-Lok*

### H-SCA


Заглушка с внутренней резьбой.

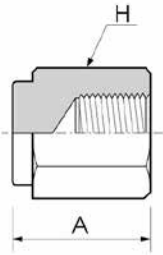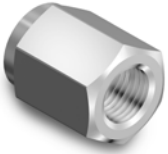

Кодировка	Размер резьбы	A	H «Под ключ»
H-SCA-2N	NPT 1/8"	19.1	14.2
H-SCA-4N	NPT 1/4"	22.9	19.05
H-SCA-6N	NPT 3/8"	26.2	22.2
H-SCA-8N	NPT 1/2"	34.0	26.9
H-SCA-12N	NPT 3/4"	36.6	31.8
H-SCA-16N	NPT 1"	41.1	41.2

### H-SPB


Заглушка с наружной резьбой.

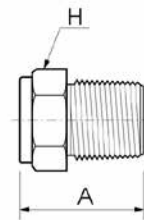

Кодировка	Размер резьбы	A	H «Под ключ»
H-SPB-2N	NPT 1/8"	19.05	11.1
H-SPB-4N	NPT 1/4"	24.1	14.2
H-SPB-6N	NPT 3/8"	25.0	17.4
H-SPB-8N	NPT 1/2"	30.5	22.2
H-SPB-12N	NPT 3/4"	30.5	26.9
H-SPB-16N	NPT 1"	38.1	34.9

### H-SBE


Короткий соединитель с наружными резьбами.

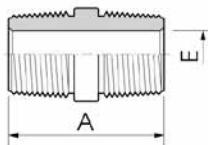

Кодировка	Размер резьбы	A	E
H-SBE-2N	NPT 1/8"	19.05	4.8
H-SBE-4N	NPT 1/4"	28.4	7.1
H-SBE-6N	NPT 3/8"	28.4	9.6
H-SBE-8N	NPT 1/2"	31.7	11.9
H-SBE-12N	NPT 3/4"	31.7	15.7
H-SBE-16N	NPT 1"	47.8	22.4

### H-SNA

Соединитель с наружными резьбами NPT

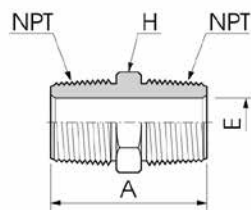


Кодировка	Размер резьбы	A	E	H «Под ключ»
H-SNA-2N	NPT 1/8"	25.4	4.8	11.1
H-SNA-4N	NPT 1/4"	35.3	7.1	14.2
H-SNA-6N	NPT 3/8"	36.1	9.6	17.4
H-SNA-8N	NPT 1/2"	46.7	11.9	22.2
H-SNA-12N	NPT 3/4"	46.7	15.7	26.9
H-SNA-16N	NPT 1"	58.7	22.3	34.9

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

**H-SNA**


Соединитель с наружными резьбами NPT и BSPT (R)

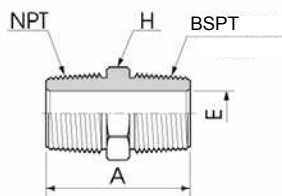

Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы	A	E	H «Под ключ»
H-SNA-2NR	NPT 1/8"	RT 1/8"	24.6	4.1	11.1
H-SNA-4NR	NPT 1/4"	RT 1/4"	35.6	6.4	14.2
H-SNA-6NR	NPT 3/8"	RT 3/8"	36.3	9.7	17.4
H-SNA-8NR	NPT 1/2"	RT 1/2"	46.0	11.9	22.2
H-SNA-12NR	NPT 3/4"	RT 3/4"	46.7	15.7	26.9
H-SNA-16NR	NPT 1"	RT 1"	58.9	22.4	34.9


**H-SNR**

Соединитель понижающий с наружными резьбами

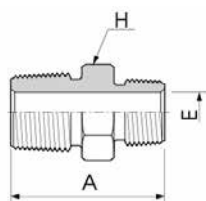

**H-SNL**

Соединитель удлиненный с наружными резьбами.

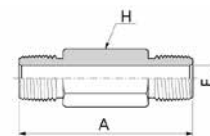


\* Укажите необходимую длину фитинга в конце кодировки.  
Например: H-SNL-4N L 51 (51мм=2<sup>4</sup>)

Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы (понижен.)	A	E	H «Под ключ»
H-SNR-4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	30.7	4.8	14.2
H-SNR-6-2N	NPT 3/8"	NPT 1/8"	32.0	4.8	17.4
H-SNR-6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	36.1	7.1	17.4
H-SNR-8-2N	NPT 1/2"	NPT 1/8"	37.2	4.8	22.2
H-SNR-8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	41.7	7.1	22.2
H-SNR-8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	41.7	9.6	22.2
H-SNR-12-4N	NPT 3/4"	NPT 1/4"	41.7	7.1	26.9
H-SNR-12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	46.7	11.9	26.9
H-SNR-16-4N	NPT 1"	NPT 1/4"	49.3	7.1	34.9
H-SNR-16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	54.1	11.9	34.9

Кодировка	Размер резьбы	A	E	H «Под ключ»
H-SNL-2N	NPT 1/8"	*	4.8	11.1
H-SNL-4N	NPT 1/4"	*	7.1	14.2
H-SNL-6N	NPT 3/8"	*	9.7	17.4
H-SNL-8N	NPT 1/2"	*	11.9	22.2
H-SNL-12N	NPT 3/4"	*	15.7	26.9
H-SNL-16N	NPT 1"	*	22.4	34.9

**H-SNA**

Соединитель с наружными резьбами NPT и G (M)

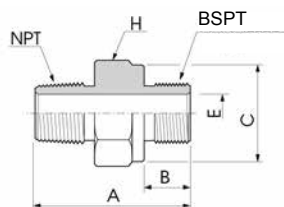


Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы	A	B	C	E	H «Под ключ»
H-SNA-2NG	NPT 1/8"	G 1/8"	27.4	7.1	13.7	4.1	14.2
H-SNA-4NG	NPT 1/4"	G 1/4"	36.8	11.2	17.8	5.8	19.05
H-SNA-6NG	NPT 3/8"	G 3/8"	37.6	11.2	21.8	7.9	22.2
H-SNA-8NG	NPT 1/2"	G 1/2"	45.0	14.2	26.1	11.9	26.9
H-SNA-12NG	NPT 3/4"	G 3/4"	49.0	15.7	31.5	15.7	33.3
H-SNA-16NG	NPT 1"	G 1"	56.9	18.3	38.9	19.8	41.0
H-SNR-8N-M20	NPT 1/2"	M20x1.5	45	14	25	11	26.9

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

**H-MFAA**


Адаптер с наружной и внутренней резьбами

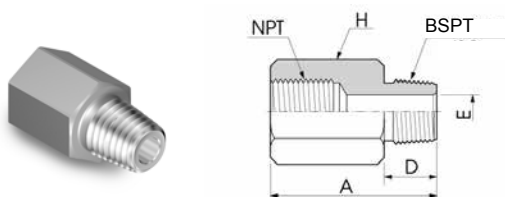

Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	D	E	H «Под ключ»
H-MFAA-2RN	RT 1/8"	NPT 1/8"	27.4	9.7	4.8	14.2
H-MFAA-4RN	RT 1/4"	NPT 1/4"	35.8	14.2	7.1	19.05
H-MFAA-6RN	RT 3/8"	NPT 3/8"	37.6	14.2	9.7	22.2
H-MFAA-8RN	RT 1/2"	NPT 1/2"	49.0	19.1	11.9	26.9
H-MFAA-12RN	RT 3/4"	NPT 3/4"	50.3	19.1	15.7	31.8
H-MFAA-16RN	RT 1"	NPT 1"	58.0	23.9	22.3	41.2

**H-MFAB**


Адаптер с наружной и внутренней резьбами NPT и G (M)

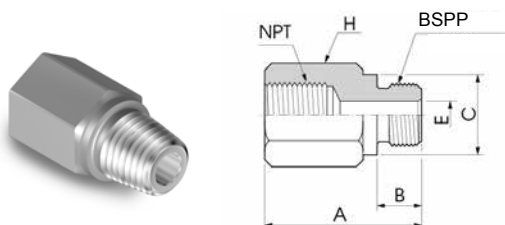

Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	B	C	E	H «Под ключ»
H-MFAB-2GN	G 1/8"	NPT 1/8"	24.9	7.1	13.7	4.1	14.2
H-MFAB-4GN	G 1/4"	NPT 1/4"	33.3	11.2	17.8	5.8	19.05
H-MFAB-6GN	G 3/8"	NPT 3/8"	37.8	11.2	21.8	7.9	22.2
H-MFAB-8GN	G 1/2"	NPT 1/2"	43.9	14.2	26.1	11.9	26.9
H-MFAB-12GN	G 3/4"	NPT 3/4"	50.8	15.7	31.5	15.7	33.3
H-MFAB-16GN	G 1"	NPT 1"	53.1	18.3	38.9	19.8	41.2
H-MFAB-8N-M20	NPT 1/2"	M20x1.5	49.0	19.0	-	12.7	28.5


**H-MFAA**

Адаптер с наружной и внутренней резьбами

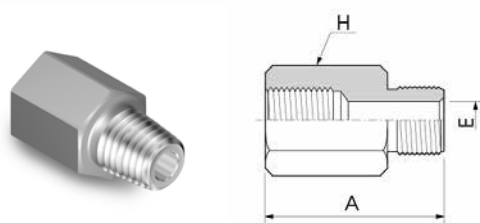

**H-MFAC**

Понижающий адаптер с наружной и внутренней резьбами

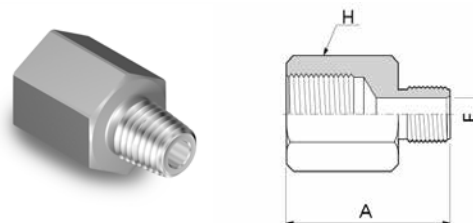

Кодировка	Размер резьбы	A	E	H «Под ключ»
H-MFAA-2N	NPT 1/8"	27.4	4.8	14.2
H-MFAA-4N	NPT 1/4"	35.6	7.1	19.05
H-MFAA-6N	NPT 3/8"	37.8	9.6	22.2
H-MFAA-8N	NPT 1/2"	49.0	11.9	26.9
H-MFAA-12N	NPT 3/4"	50.3	15.7	31.7
H-MFAA-16N	NPT 1"	58.0	22.3	41.2


Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	E	H «Под ключ»
H-MFAC-2-4N	NPT 1/8"	NPT 1/4"	31.5	4.8	19.05
H-MFAC-2-6N	NPT 1/8"	NPT 3/8"	33.5	4.8	22.2
H-MFAC-4-6N	NPT 1/4"	NPT 3/8"	37.8	7.1	22.2
H-MFAC-2-8N	NPT 1/8"	NPT 1/2"	40.0	4.8	26.9
H-MFAC-4-8N	NPT 1/4"	NPT 1/2"	44.5	7.1	26.9
H-MFAC-6-8N	NPT 3/8"	NPT 1/2"	44.5	9.6	26.9
H-MFAC-4-12N	NPT 1/4"	NPT 3/4"	45.7	7.1	31.8
H-MFAC-6-12N	NPT 3/8"	NPT 3/4"	45.7	9.6	31.8
H-MFAC-8-12N	NPT 1/2"	NPT 3/4"	51.1	11.9	31.8
H-MFAC-4-16N	NPT 1/4"	NPT 1"	50.8	7.1	41.2
H-MFAC-8-16N	NPT 1/2"	NPT 1"	55.3	11.9	41.2
H-MFAC-16-16N	NPT 1"	NPT 1"	54.9	15.7	41.2

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.



**H-SHB**


Понижающий переходник с наружной на внутреннюю резьбу

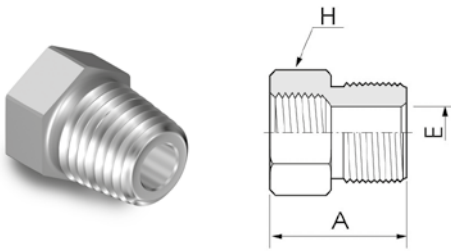

Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	E	H «Под ключ»
H-SHB-4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	26.7	7.1	14.2
H-SHB-6-2N	NPT 3/8"	NPT 1/8"	21.8	8.5	17.4
H-SHB-6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	30.0	9.6	19.05
H-SHB-8-2N	NPT 1/2"	NPT 1/8"	27.4	8.5	22.2
H-SHB-8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	27.4	11.7	22.2
H-SHB-8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	35.6	11.9	22.2
H-SHB-12-4N	NPT 3/4"	NPT 1/4"	27.4	11.4	26.9
H-SHB-12-6N	NPT 3/4"	NPT 3/8"	27.4	15.0	26.9
H-SHB-12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	41.4	15.7	26.9
H-SHB-16-4N	NPT 1"	NPT 1/4"	34.8	11.4	34.9
H-SHB-16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	34.8	18.5	34.9
H-SHB-16-12N	NPT 1"	NPT 3/4"	47.0	22.4	34.9

**H-SUR**


Разборный переходник с внутренними резьбами

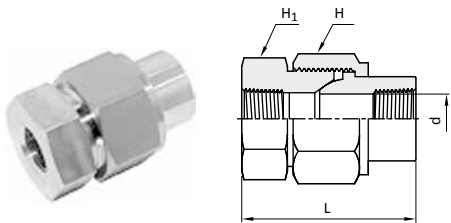

Кодировка	Размер резьбы	L	D	H под ключ	H1 под ключ	Давление, бар	
						Нерж. сталь SS316 Углеродистая сталь	Латунь
H-SUR- 2N	NPT 1/8"	45,7	6,9	28,6	23,8	447	220
H-SUR- 4N	NPT 1/4"	59,4	9,1	34,9	30,2	454	227
H-SUR- 6N	NPT 3/8"	63,5	13,2	38,1	33,3	365	179
H-SUR- 8N	NPT 1/2"	68,6	15,7	44,5	41,3	337	165
H-SUR-12N	NPT 3/4"	79,2	22,4	50,8	47,6	316	158
H-SUR-16N	NPT 1"	90,4	26,2	63,5	60,3	303	151

**H-SNL**


Переходник с наружными резьбами

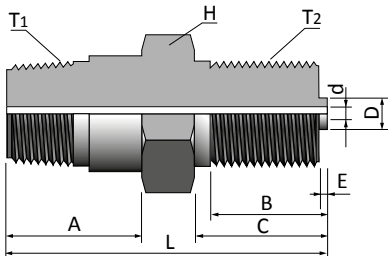

Кодировка	Резьба T1	Резьба T2	Размеры							
			A	B	C	d	D	E	H	L
H-SNL-4N-M20L50-YK	NPT 1/4"	M20x1.5	14	22	25	4	6	2	27	50
H-SNL-8N-M20L66-YK	NPT 1/2"	M20x1.5	29	22	25	4	6	2	27	66

**H-SNLW**


Разборный переходник с наружными резьбами и ниппелем под приварку

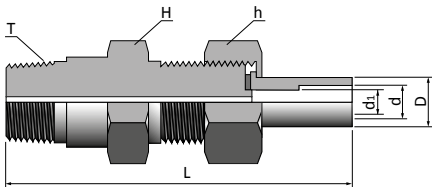

Кодировка	Резьба T	Подсоединение 2 (под приварку)	Размеры					
			d1	d	D	H	h	L
H-SNLW-4N-12M	NPT 1/4"	12x1.5мм	6	9	12	27	24	80
H-SNLW-4N-14M	NPT 1/4"	14x2мм	6	10	14	27	24	80
H-SNLW-8N-12M	NPT 1/2"	12x1.5мм	6	9	12	27	24	99
H-SNLW-8N-14M	NPT 1/2"	14x2мм	6	10	14	27	24	99

**SNWG**

Переходник под приварку

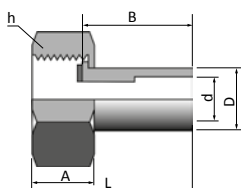

Кодировка	Подсоединение 1	Подсоединение 2 (под приварку)	Размеры					
			A	B	d	D	h	L
SNWG-12M	M20x1.5 внутренняя	12x1.5мм	18	32	9	12	24	41
SNWG-14M	M20x1.5 внутренняя	14x2мм	18	32	10	14	24	43

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: [hylok.pro-solution.ru](http://hylok.pro-solution.ru) | эл. почта: [hky@pro-solution.ru](mailto:hky@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70